

## PRO-60 HP PRO-110 HP

## ПРЕНОСИМ ХИДРАВЛИЧЕН АПАРАТ ЗА ЩАНЦОВАНЕ




### Основни функции и предимства:

- Напълно автоматизиран процес
- Възможност за пробиване до ф27
- Модерна конструкция
- Система за контрол
- Светлинен индикатор за режима
- Защита от случайно стартиране
- Възможност за работа във всички пространствени положения
- Всички изходи са разположени в задната част
- Различни видове поансони и матрици
- Патентована компактна хидравлична система
- Максимален комфорт и продуктивност



Максимална  
дебелина



Максимална  
дълбочина



Максимален  
отвор



Максимален  
елипсовиден  
отвор



Време за  
щанцоване



Сила на  
щанцоване



Хидравлично  
движение

PRO 60 HP	13 mm	60 mm	27 mm	25 x 18 mm	5 sec	35 т	ДА
PRO 110 HP	16 mm	110 mm	27 mm	25 x 18 mm	8 sec	47 т	ДА

Технически данни	модел PRO 60 HP	модел PRO 110 HP
Максимална дълбочина	60 mm	110 mm
Максимален отвор	Ø 27 mm	Ø 27 mm
Максимален елипсовиден отвор	25 x 18 mm	25 x 18 mm
Време за щанцоване	5 sec	8 sec
Максимална дебелина на материала	13 mm	16 mm
Сила на щанцоване	35 т	47 т
Работно налягане	700 bar	700 bar
Тегло	20 kg	35 kg
Продуктов код	GLW-0522-10-00-00-1	GLW-0507-10-00-00-0



Работа във вертикална и хоризонтална позиция

Модел HPP700/1.5	
Захранване*	230V/50Hz; 115V/60Hz
Мощност на двигателя	1500 W
Работно налягане	700 bar
Хидравлично налягане	1.5 L/min
Обем на резервоара за масло	10 L
Продуктов код	ZSL-0517-10-20-00-0
	HPP-700/1,5 /220-240V/50Hz



\* Нестандартно захранване - по запитване



Портативна хидравлична станция в комплект с количка.



## Външни размери

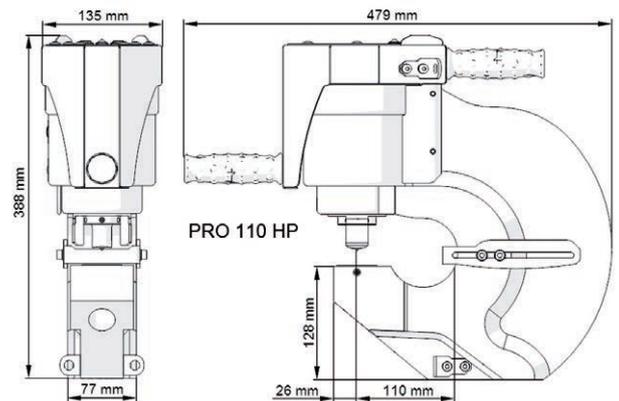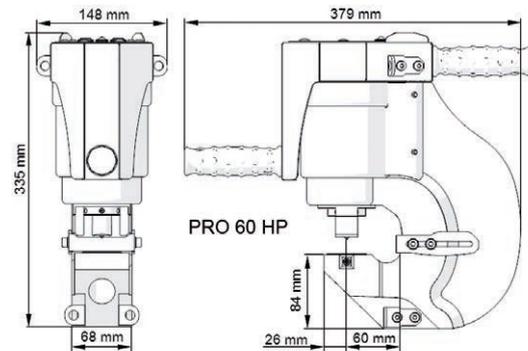

Ергономична конструкция




Балансър за PRO 60 HP  
Product code: BLN-000004

Балансър за PRO 110 HP  
Product code: BLN-000005


Набор от аксесоари.

### Балансиращ комплект

Продуктов код: ZUR-0517-15-00-00-0

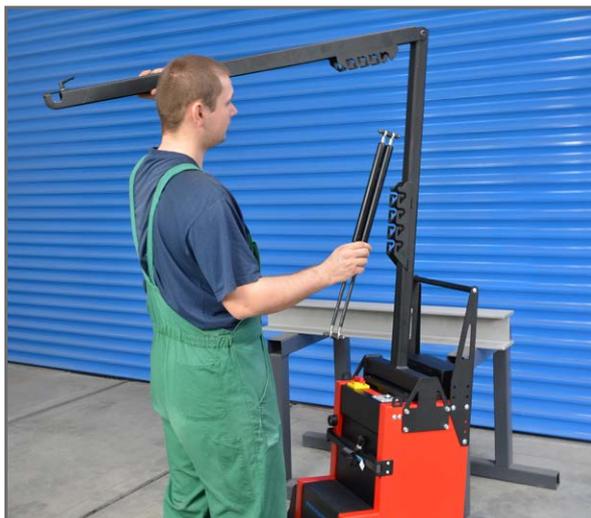

Лесна настройка, регулиране на височината и контрол на баланса

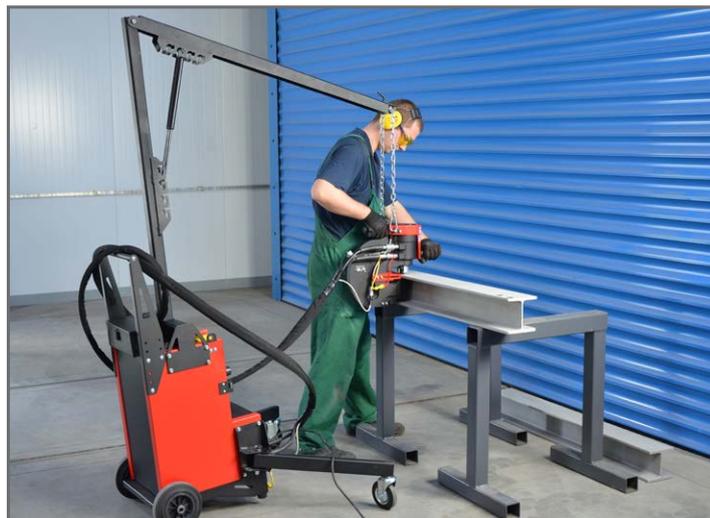


Повдигащо рамо и 2 ролкови супорта



Ефективно решение, което прави работата Ви лесна и ефективна, както никога до сега

### Ролков плъзгач

Продуктов код: PRW-0507-90-00-00-0

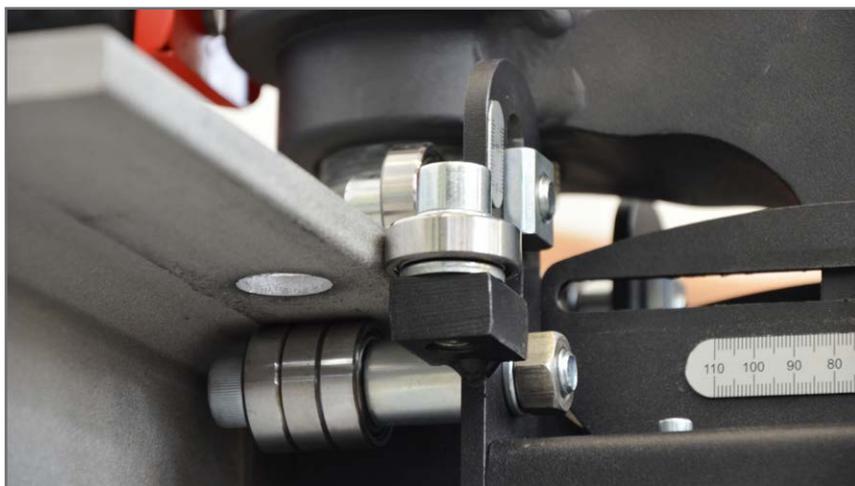

Ролков линеен водач




## Възможност за крачно управление.

Продуктов код: ZST-0507-91-00-00-0



Отлично балансирана конструкция. Възможност за крачно управление

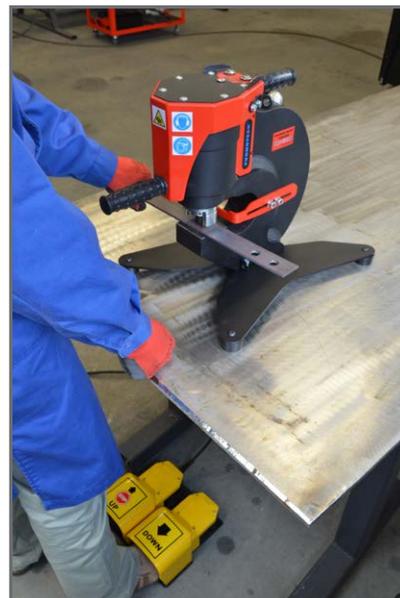

Крачното управление на машината при щанцоване осигурява свобода на оператора

## Поансони и матрици

Хидравлични щанцови инструменти		
Елипса [mm]	Поансон - продуктов код	Матрица - продуктов код
16x8	STM-0507-30-13-00-0	MTY-0507-70-13-00-0
18x9	STM-0507-30-12-00-0	MTY-0507-70-12-00-0
18x11	STM-0507-30-11-00-0	MTY-0507-70-11-00-0
20x10	STM-0507-30-10-00-0	MTY-0507-70-10-00-0
20x12	STM-0507-30-09-00-0	MTY-0507-70-09-00-0
20x14	STM-0507-30-08-00-0	MTY-0507-70-08-00-0
22x11	STM-0507-30-07-00-0	MTY-0507-70-07-00-0
22x14	STM-0507-30-06-00-0	MTY-0507-70-06-00-0
24x12	STM-0507-30-05-00-0	MTY-0507-70-05-00-0
25x9	STM-0507-30-04-00-0	MTY-0507-70-04-00-0
25x12	STM-0507-30-03-00-0	MTY-0507-70-03-00-0
25x13	STM-0507-30-02-00-0	MTY-0507-70-02-00-0
25x14	STM-0507-30-01-00-0	MTY-0507-70-01-00-0
25x18	STM-0507-30-00-00-0	MTY-0507-70-00-00-0

Други инструменти по запитване.

Хидравлични щанцови инструменти			
Диаметър [mm]	Поансон - продуктов код	Матрица - продуктов код	Матрица 5° - продуктов код
7	STM-0507-20-18-00-0	MTY-0507-40-18-00-0	-
8	STM-0507-20-17-00-0	MTY-0507-40-17-00-0	-
9	STM-0507-20-16-00-0	MTY-0507-40-16-00-0	MTY-0507-50-16-00-0
10	STM-0507-20-15-00-0	MTY-0507-40-15-00-0	MTY-0507-50-15-00-0
11	STM-0507-20-14-00-0	MTY-0507-40-14-00-0	MTY-0507-50-14-00-0
12	STM-0507-20-13-00-0	MTY-0507-40-13-00-0	MTY-0507-50-13-00-0
13	STM-0507-20-12-00-0	MTY-0507-40-12-00-0	MTY-0507-50-12-00-0
14	STM-0507-20-11-00-0	MTY-0507-40-11-00-0	MTY-0507-50-11-00-0
15	STM-0507-20-10-00-0	MTY-0507-40-10-00-0	MTY-0507-50-10-00-0
16	STM-0507-20-09-00-0	MTY-0507-40-09-00-0	MTY-0507-50-09-00-0
17	STM-0507-20-08-00-0	MTY-0507-40-08-00-0	MTY-0507-50-08-00-0
18	STM-0507-20-07-00-0	MTY-0507-40-07-00-0	MTY-0507-50-07-00-0
19	STM-0507-20-06-00-0	MTY-0507-40-06-00-0	MTY-0507-50-06-00-0
20	STM-0507-20-05-00-0	MTY-0507-40-05-00-0	MTY-0507-50-05-00-0
21	STM-0507-20-04-00-0	MTY-0507-40-04-00-0	MTY-0507-50-04-00-0
22	STM-0507-20-03-00-0	MTY-0507-40-03-00-0	MTY-0507-50-03-00-0
23	STM-0507-20-02-00-0	MTY-0507-40-02-00-0	MTY-0507-50-02-00-0
24	STM-0507-20-01-00-0	MTY-0507-40-01-00-0	MTY-0507-50-01-00-0
25	STM-0507-20-00-00-0	MTY-0507-40-00-00-0	MTY-0507-50-00-00-0
26	STM-0507-20-19-00-0	MTY-0507-40-19-00-0	MTY-0507-50-19-00-0
27	STM-0507-20-20-00-0	MTY-0507-40-20-00-0	MTY-0507-50-20-00-0

